FRIGILUX®

MANUAL
DE USUARIO

MÁQUINA DE CAFÉ

Modelo

CFR-E5020N

Gracias por elegir nuestros electrodomésticos. Por favor, lea este manual de usuario detenidamente antes de realizar la instalación y operación. Conserve para futuras consultas.

Frigilux se reserva el derecho de interpretar este manual, que estará sujeto a cualquier cambio debido a mejoras del producto sin previo aviso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar el electrodoméstico, siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones.

Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponda al voltaje nominal marcado en la placa de características.

Para proteger contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a las personas, no sumerja el cable o enchufe en agua u otros líquidos.

El electrodoméstico no debe sumergirse.

Desenchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo y cuando no esté en uso. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de retirar o conectar componentes o antes de limpiarlo.

No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato haya funcionado mal, o si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.

Coloque el aparato en una superficie plana o mesa, no deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

Asegúrese de que el cable de alimentación no toque superficies calientes del aparato.

No coloque la máquina de café sobre superficies calientes ni cerca del fuego para evitar daños.

Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente, siempre sostenga el enchufe, pero nunca tire del cable.

No use el aparato para otros fines distintos a los previstos y colóquelo en un ambiente seco.

Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.

La temperatura para operar o almacenar la máquina de café debe ser superior a 0°C.

No opere la máquina de café en un ambiente con alta temperatura, campo magnético fuerte o aire húmedo.

No toque las superficies calientes del aparato (como la varilla de vapor y la rejilla de acero justo después de hervir). Utilice los mangos o botones.

No permita que la cafetera funcione sin agua.

Conecte el enchufe a la toma de corriente antes de usarlo y apague cualquier interruptor antes de quitar el enchufe de la toma.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y si entienden los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

Guarde estas instrucciones.

Advertencia: Presión

Para evitar que el vapor caliente y el agua caliente quemen el cuerpo o causen otras lesiones personales, y para evitar daños a este producto, cuando la máquina esté preparando café o espumando, no retire el tanque de agua ni el embudo. Antes de retirar el embudo para preparar otra taza de café, asegúrese de que la cafetera esté en modo de espera. Si desea agregar más agua al tanque de agua, apague la máquina presionando el botón de encendido. Cuando los cuatro indicadores estén apagados, el producto estará apagado. Al extraer el café, asegúrese de que el embudo esté girado a la posición especificada para evitar que se afloje debido a la presión durante el uso, lo que podría causar fácilmente lesiones.

Alta temperatura

Cuando la máquina esté funcionando, no extienda las manos ni otras partes del cuerpo en la parte inferior del embudo o del tubo de vapor para evitar quemaduras; en ningún momento se debe tocar el tubo de vapor con las manos u otras partes del cuerpo. Solo se puede girar el tubo de vapor tocando la funda de silicona que lo recubre.

CONOZCA SU MÁQUINA DE CAFÉ

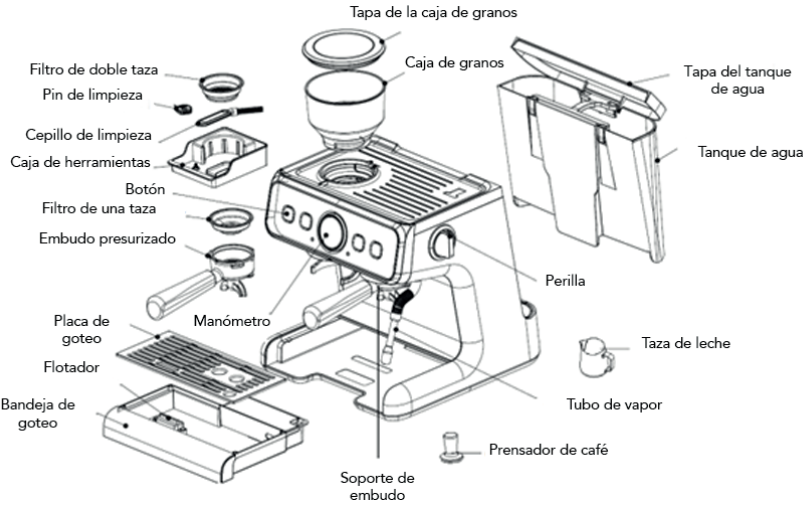

PANEL DE CONTROL

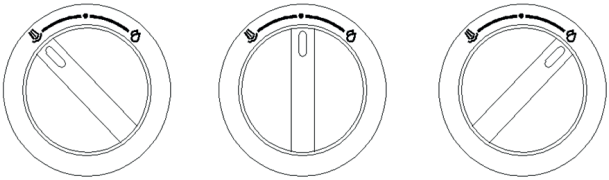

Elija el café molido adecuado

Café molido:

El café debe ser recién molido y tostado profundamente. Puede ser necesario utilizar café molido francés o espresso para preparar café espresso. El café molido preempaquetado solo puede mantener el aroma durante 7 a 8 días, a menos que se almacene en un recipiente sellado y se guarde en un lugar fresco. No guarde el café en el refrigerador o congelador. En general, no se recomienda utilizar café molido preempaquetado. Los granos de café recién molidos retienen más fácilmente el aroma del café y proporcionan una mayor calidad del café.

Molido:

Si está haciendo café, este paso es clave en el proceso de preparación del espresso y requiere práctica.

El polvo correcto debe parecerse a la sal.

Si el polvo está demasiado fino, puede hacer que el café fluya de manera intermitente o no se prepare.

Si el polvo es demasiado grueso, el agua pasará demasiado rápido por el café, lo que afectará el aroma y el sabor del café extraído.

Puede ajustar el grosor del polvo de café molido ajustando la caja de granos de café, lo que variará según el tipo y la calidad de los granos de café que utilice, por lo que necesitará hacer ajustes apropiados para obtener los mejores resultados.

Los granos de café recién tostados (dentro de 1 mes), con la posición de molienda configurada entre 5-10, producen aproximadamente 19g de polvo en el molinillo de doble taza y 13g en el de una taza, lo que brindará un efecto de extracción de café relativamente bueno.

Para evitar que los granos de café se humedezcan, afecten la molienda y el sabor final del café, no ponga demasiados granos de café en la caja de granos.

Para obtener un polvo de café uniforme y consistente, asegúrese de ajustar el grado de molienda según el tipo y la calidad de los granos de café para obtener una taza de café de alta calidad.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

I. Preparación de café, función de agua caliente y vapor

Llene el tanque de agua con agua potable, el nivel de agua no debe exceder la posición "MAX".

Enchufe el aparato y presione el botón de encendido (asegúrese de que la perilla esté en la posición " "), luego la máquina entra en modo de precalentamiento. La operación específica es la siguiente: Los botones funcionales tienen una luz indicadora, y hay una luz indicadora de función en los lados izquierdo y derecho del panel de control. Los indicadores en diferentes estados muestran varios modos de funcionamiento de la máquina. La preparación de café, el agua caliente y la función de vapor no pueden funcionar al mismo tiempo, solo una función puede operar a la vez.

Calentamiento: Presione " " una vez, toda la máquina entra en modo de calentamiento, el indicador de encendido " " se ilumina, y " " también se ilumina al mismo tiempo.
Modo de espera: Cuando la máquina esté completamente calentada, entra en modo de espera. En ese momento, los indicadores del botón de encendido, botón de molido, botón de una taza y botón de doble taza se iluminan de manera continua, y la cafetera puede utilizarse normalmente.

Preparar una taza de café: En el modo de espera, instale el filtro de una taza en el embudo, cargue aproximadamente 13 gramos de café molido, use el prensador de café y presione el café con una fuerza de aproximadamente 12.5 Kg, luego alinee el embudo con el soporte del embudo, gire el embudo en sentido antihorario para bloquearlo. Coloque una taza en la placa de goteo, presione el botón de UNA TAZA, la máquina comenzará a preparar una taza de café. Cuando se alcance la dosis de café configurada (aproximadamente 30 ml), la máquina dejará de funcionar automáticamente y entrará en modo de espera.

Preparar una taza doble de café: En el modo de espera, instale el filtro de doble taza en el embudo, cargue aproximadamente 19 gramos de café molido, use el prensador de café y presione el café con una fuerza de aproximadamente 12.5 Kg, luego alinee el embudo con el soporte del embudo, gire el embudo en sentido antihorario para bloquearlo. Coloque una taza en la placa de goteo, presione el botón de DOBLE TAZA, la máquina comenzará a preparar una taza doble de café. Cuando se alcance la dosis de café configurada (aproximadamente 60 ml), la máquina dejará de funcionar automáticamente y entrará en modo de espera.

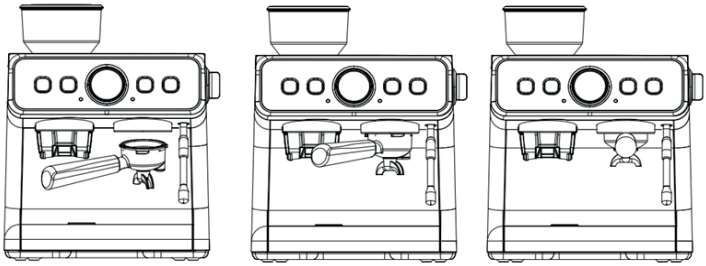

Hervir agua caliente:

En el modo de espera, gire la perilla al indicador de agua caliente, la máquina entra en modo de agua caliente. En ese momento, los indicadores de agua caliente y vapor se encenderán de forma continua. Excepto los indicadores de " " y " ", los demás indicadores estarán apagados. Gire la perilla al indicador " ", la máquina dejará de hervir agua caliente y entrará en modo de espera.
NOTA: La salida máxima de agua de la función de agua caliente es mayor a 170 ml, es importante utilizar un recipiente lo suficientemente grande para recolectar el agua caliente o debe haber alguien supervisando mientras se usa. Después de que se termine la función de agua caliente, por favor gire la perilla a la posición de las doce en punto a tiempo, si no lo hace, el indicador parpadeará como alarma y otras funciones no estarán disponibles.

Precalentamiento de vapor y función de vapor:

En el modo de espera, gire la perilla a la posición " ". En ese momento, el indicador de vapor parpadeará. El indicador de una taza " " y el de doble taza " " se apagarán, lo que significa que la función de vapor se está calentando. Espere hasta que el indicador de vapor se ilumine de manera continua, la función de vapor habrá terminado de precalentarse y la máquina entrará en modo de vapor.

NOTAS:

La función de vapor generará vapor a alta temperatura, tenga cuidado para evitar quemaduras al usarla.

Para garantizar un buen efecto de espumado de la leche, espere a que el vapor salga durante 3-5 segundos, luego gire la perilla a la posición " ", extienda el tubo de vapor dentro de la leche, y gire la perilla a la posición " " para espumar la leche.

El tiempo máximo para espumar la leche es de 5 minutos.

Después de espumar la leche, por favor gire la perilla a la posición " " a tiempo. Si no se regresa, el indicador de vapor " " parpadeará como alarma. Otras funciones no estarán disponibles.

Modo de suspensión:

La máquina entrará automáticamente en el modo de suspensión después de 20 minutos sin operación en modo de espera. Puede activar nuevamente la máquina presionando el botón de encendido " ", la máquina volverá a entrar en el estado de calentamiento.

Sugerencia:

Sugerimos que precaliente el aparato, incluidos el embudo, los filtros y la taza antes de preparar el café, para que el café no se vea afectado por la frialdad del aparato. La operación específica es la siguiente: Coloque el filtro en el embudo y luego instale el embudo en el soporte del embudo, coloque bien una taza en su lugar y presione " " o " " para que el aparato funcione. Después de que el aparato deje de funcionar, se puede activar la preparación de café.

II. Moler los granos de café

Este producto tiene una función de molienda de granos de café, antes de usar esta función, asegúrese de que todos los dispositivos estén instalados de acuerdo con los requisitos. Los detalles son los siguientes:

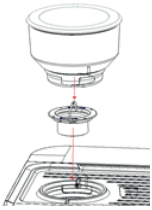

Fig. 1: Instale el cabezal de corte (2) y apriételo en sentido horario, luego instale la caja de granos (1) y atorníllela como se muestra en la Fig. 2.

Fig. 2: Alinee las posiciones indicadas en los círculos rojos en la figura, presione hacia abajo, gírelo en sentido horario e instálelo en la máquina.

Hay marcas para mostrar la fineza del café en la caja de granos, ver Fig. 3. Para ajustar la fineza del café a su preferencia, asegúrese de que la configuración de la fineza que desea en la caja de granos esté alineada con la marca de posición en la tapa superior (como se muestra en la Fig. 4).

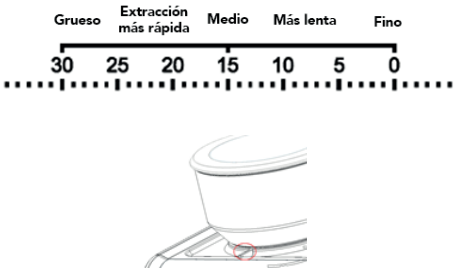

Fig. 3: De 0 a 30, el café molido va de fino a grueso. Un número mayor corresponde a un café molido más grueso.

Asegúrese de que la caja de granos esté instalada correctamente. Cuando el indicador del botón de molienda se ilumine de manera continua, el molinillo estará listo para su uso.

Agregue la cantidad adecuada de granos de café en la caja de granos. Para evitar que los granos de café se humedezcan, afectando la molienda y el sabor y efecto final del café, por favor no coloque demasiados granos de café en la caja.

Como se muestra en la Fig. 5, coloque el embudo con el filtro de una taza o el filtro de doble taza en el soporte de recepción de polvo, como se muestra en la Fig. 5.
Si necesitas más detalles o aclaraciones, estoy aquí para ayudarte.

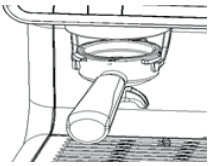

Presione " " para comenzar a moler. El molinillo se detendrá automáticamente una vez que alcance la cantidad de molienda establecida. También puede presionar " " para detener el proceso a mitad de camino.

NOTA: El tiempo de molienda predeterminado es el necesario para una dosis de doble taza. El molinillo producirá aproximadamente 19 g (alrededor de 13 segundos) de polvo con la configuración de molienda entre 5-10, lo cual tiene un buen efecto de extracción de café.
Si utiliza un filtro de una sola taza, deberá controlar manualmente la cantidad de granos o restablecer la cantidad de molienda para asegurar que la cantidad de polvo sea de aproximadamente 13 g (alrededor de 10 segundos).
NOTA: El grado de tueste y la frescura de los granos de café afectarán el sabor del café, puede que necesite ajustar finamente la configuración de la molienda.

Retire el embudo, golpee el embudo sobre la superficie de la mesa y agregue el polvo de café en el filtro.

Use el prensador de café y aplique una fuerza de aproximadamente 12.5 kg para compactar el polvo de café.

Si necesitas más ayuda o más detalles, estaré encantado de ayudarte.

Compacte el polvo de café presionándolo hacia abajo.

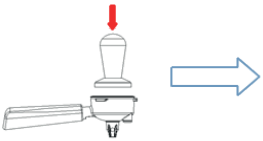

Cuando el borde del prensador esté alineado con el borde del embudo, la cantidad de polvo es la adecuada.

Gire el embudo en sentido antihorario en el soporte del embudo y seleccione el botón correspondiente “ ” o “ ” según el tamaño del filtro.
NOTAS:

Cuando la caja de granos no está instalada, el indicador del botón de molido se iluminará en rojo de forma continua.

Cuando la función de molienda no pueda utilizarse normalmente, el indicador del botón de molido parpadeará y se escucharán tres pitidos.

Cuando el molinillo funciona continuamente durante 3 minutos y el tiempo de descanso intermedio es inferior a 6 minutos, la máquina limitará el uso de la función de molienda. Después de que el tiempo de descanso alcance los 6 minutos, la máquina liberará automáticamente la limitación y el molinillo podrá reanudar su funcionamiento.

Cuando el molinillo esté limitado para su uso, al presionar el botón de MOLIDO “ ”, sonará un pitido tres veces y el indicador del botón de molido parpadeará.

Ajuste del tiempo de molienda:

Puede ajustar el tiempo de molienda según sus necesidades. Mantenga presionado el botón de MOLIDO “ ”, el indicador del botón de molido parpadeará rápidamente y el molinillo comenzará a trabajar. Cuando llegue al tiempo deseado, suelte el botón de MOLIDO “ ”, sonará un pitido y la máquina registrará el tiempo. La próxima vez que muela, el molinillo funcionará durante el tiempo establecido. La máquina solo puede registrar tiempos de molienda superiores a 6 segundos. Si el tiempo de molienda es inferior a 6 segundos, la máquina no podrá registrarlo.
NOTA: Mantenga presionados los botones “ ” y “ ” al mismo tiempo para restaurar el molinillo a la configuración de fábrica.

III. Configuración personalizada para la temperatura de extracción de café

Esta máquina tiene una función de control PID, que puede monitorear el bloque de calentamiento para calentar el agua, de modo que el café pueda extraerse a una temperatura de 92°C.
Puede ajustar la temperatura de extracción de café, y el rango ajustable de temperatura está entre 88-96°C. La temperatura se puede cambiar en 2°C cada vez, lo que puede satisfacer diferentes requisitos de sabor.

El amargor aumentará y la acidez disminuirá cuando la temperatura sea más alta.

El amargor disminuirá y la acidez aumentará cuando la temperatura sea más baja.

Para entrar en el modo de ajuste de temperatura de extracción de café:
Mantenga presionado el botón de encendido " " y el botón de una taza " " al mismo tiempo durante 4 segundos, la máquina emitirá un pitido y el indicador del botón de encendido " " comenzará a parpadear.

Definición de la indicación de temperatura:

Molido una taza doble taza configuración predeterminada: 92°c

Se disminuirán 2°C después de cada pulsación del botón "MOLIDO", se aumentarán 2°C después de cada pulsación del botón "DOBLE TAZA".

Molido una taza doble taza temperatura: 94°c

Molido una taza doble taza temperatura: 96°c

Molido una taza doble taza temperatura: 90°c

Molido una taza doble taza temperatura: 88°c

NOTA: El indicador del botón de encendido " " continuará parpadeando, indicando que está en modo de configuración personalizada.

IMPORTANTE: Después de ingresar al modo de configuración personalizada, el aparato saldrá de este modo y volverá al estado de espera si no se presiona ningún botón dentro de 1 minuto.

IV. Restaurar a la configuración de fábrica

En caso de configuraciones incorrectas, el usuario puede mantener presionados los cuatro botones de ENCENDIDO, MOLIDO, UNA TAZA y DOBLE TAZA al mismo tiempo. La máquina emitirá un pitido y todos los indicadores parpadearán juntos 3 veces. Luego, la máquina volverá a la configuración de fábrica.

V. Caja de herramientas y accesorios de limpieza

La máquina está equipada con una caja de herramientas que se utiliza para almacenar el pin de limpieza y el cepillo de limpieza. El filtro de una taza y el filtro de doble taza también se pueden guardar en la caja de herramientas. La caja de herramientas está ubicada en la parte inferior izquierda del aparato, de donde puede sacarla al retirar la bandeja de goteo de la máquina (Fig. 6).

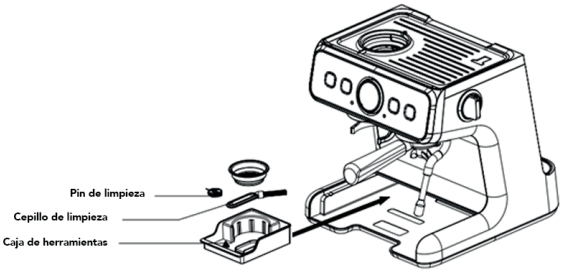

Pin de limpieza

El pin de limpieza se utiliza para limpiar la boquilla de vapor y los filtros. El pin más grueso es para limpiar el tubo de vapor (Fig. 7), y el más delgado es para los filtros (Fig. 8).

Limpie el tubo de vapor con el pin más grueso.

FIGURA 7

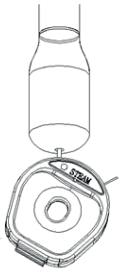

Limpie los filtros con el pin más delgado.

FIGURA 8

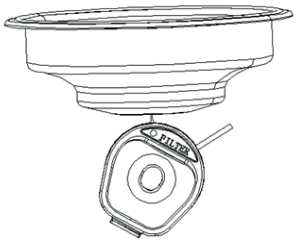

Cepillo de limpieza

El cepillo de limpieza se utiliza para limpiar el sistema de molienda. Siguiendo el paso "III. Limpiar el molinillo", después de sacar la caja de granos y la rueda de molienda, puede usar el cepillo de limpieza para limpiar la cámara del molinillo y el canal del polvo.

Limpie el dispositivo antiestático y la salida del café molido
(si el café molido sale más lento de lo habitual o el polvo de café flota, limpie el dispositivo antiestático y la salida del café molido con el cepillo de limpieza adjunto, como se muestra en la Fig. 9).

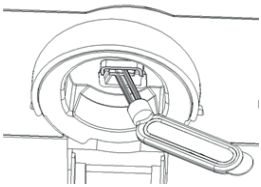

FIGURA 9

Limpie la cámara del molinillo y el canal del polvo con el cepillo de limpieza adjunto, como se muestra en la Fig. 10.

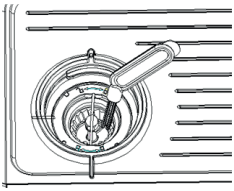

FIGURA 10

El extremo posterior del cepillo de limpieza se puede utilizar para desmontar el filtro del embudo, como se muestra en la Fig. 11.

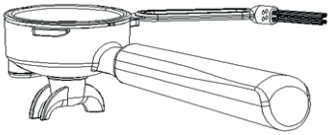

FIGURA 11

VI. Limpiar el molinillo

El molinillo puede verse afectado por los granos de café y otros factores durante su funcionamiento, lo que puede bloquear el canal de salida del polvo. Limpie el canal de salida del polvo a tiempo cuando ocurran las siguientes condiciones:

Limpie la salida de polvo y el molinillo al menos una vez cada dos semanas.

Si hay una reducción en la cantidad de polvo, limpie el pasaje del polvo y la rueda de molienda.

Cuando el molinillo de café se use para moler café fino, limpie el canal del polvo a tiempo.

La máquina está equipada con un sistema antiestático que puede evitar que el polvo de café se esparza durante la molienda. Si el polvo de café flota fuera del embudo, use el cepillo de limpieza para limpiar el área de entrada del polvo a tiempo.

VII. Limpiar el molinillo

NOTA: Al limpiar el molinillo, asegúrese de que no haya granos en la caja de granos y, cuando se presione el botón de MOLIDO “ ”, el molinillo funcione correctamente y no salga polvo de café de la salida de polvo.

Gire la caja de granos en sentido antihorario para retirarla.

Gire la rueda de molienda interna en sentido antihorario y retírela. Use el cepillo de limpieza adjunto para limpiar la rueda de molienda y retire el polvo de café en los engranajes. Tenga en cuenta que la rueda de molienda no puede enjuagarse directamente con agua.

Use el cepillo de limpieza adjunto para limpiar la cámara de molienda y el canal de polvo.

No instale la rueda de molienda en este momento, vuelva a instalar la caja de granos vacía, presione el botón de MOLIDO " ", deje que el molinillo funcione para barrer los residuos de polvo en la cámara de molienda. (Si el polvo dentro no se ha eliminado por completo, repita los pasos 3 y 4).

Retire la caja de granos girándola en sentido antihorario e instale correctamente la rueda de molienda. La limpieza está completada.

VIII. Descalcificación

Este producto tiene una función de recordatorio de descalcificación y un programa de descalcificación que requiere que realice los siguientes pasos. El proceso de descalcificación toma aproximadamente 10 minutos.

NOTA: Al iniciar el programa de descalcificación, asegúrese de lo siguiente:

Asegúrese de que haya al menos 1 litro de agua en el tanque de agua.

Vacíe la bandeja de goteo e instálela en su lugar.

Encienda la máquina y déjela en modo de espera.

Coloque el filtro de doble taza en el embudo.

Gire el embudo en el soporte del embudo.

Puede salir de la función de limpieza en cualquier momento presionando el botón de encendido " ".

Cuando comience la limpieza, el indicador del botón de encendido " " y el indicador de descalcificación parpadearán. Continuarán parpadeando durante todo el proceso de limpieza.

Si la descalcificación no comienza dentro de 1 minuto, el aparato saldrá del ciclo de descalcificación y volverá al modo de espera.

Instrucciones de descalcificación

Se recomienda descalcificar cada 4-6 meses.

Descalcificación seleccionada:

A. Pastillas descalcificadoras para máquinas de café
B. Descalcificador líquido
C. Vinagre blanco y agua tibia

Ciclo de descalcificación

El ciclo de descalcificación dura aproximadamente 10 minutos.

NOTA: Después de que comience el recordatorio de descalcificación o antes de que el usuario inicie el programa de descalcificación, ¡complete las siguientes preparaciones antes de ejecutar el programa de descalcificación!

Preparación para la descalcificación

Agregue la solución al tanque de agua (elija uno de los tres métodos):

A. Llene el tanque de agua con 1 litro de agua. Agregue las pastillas descalcificadoras y espere a que se disuelvan.
B. Agregue media taza de descalcificador líquido en el tanque de agua, luego agregue 1 litro de agua tibia para que la solución se mezcle completamente.
C. Agregue 1.5 medidas de vinagre blanco en el tanque de agua, luego agregue 1 litro de agua tibia para que la solución se mezcle completamente.
Inserte el tanque de agua en su lugar.

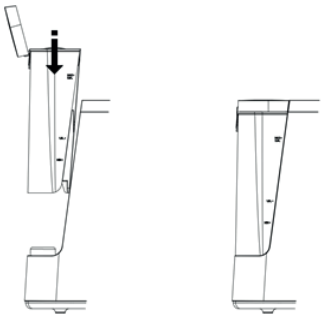

Coloque un recipiente

Coloque un recipiente de 1 litro debajo del cabezal de preparación y otro recipiente de 1 litro debajo del tubo de vapor.



Después de completar los pasos anteriores, puede iniciar el proceso de limpieza de la siguiente manera:

Cuando el sistema detecta que el flujo total de la máquina alcanza los 15 litros, la función de descalcificación se iniciará y la máquina entrará automáticamente en el programa de descalcificación.

En modo de espera, mantenga presionados los botones de " " y " ", la máquina comenzará el proceso de descalcificación. Cuando el indicador del botón de encendido se encienda y el indicador de descalcificación parpadee rápidamente, siga los pasos a continuación.

Paso 1: Iniciar el ciclo de descalcificación

Gire la perilla a la posición " ".
El indicador de descalcificación comenzará a parpadear lentamente, la bomba comenzará a funcionar, y el agua caliente se dispensará desde el cabezal de preparación y el tubo de vapor. La bomba hará diferentes ruidos después de 2 minutos. Cuando el agua caliente deje de salir del cabezal de preparación y el tubo de vapor, gire la perilla a la posición " ".
El indicador del botón " " se ilumina de manera continua, mientras que el indicador de vapor parpadea.
Por favor, realice el Paso 2.

Paso 2: Prepararse para la limpieza

Importante: Se permite un máximo de 5 minutos para completar los siguientes pasos antes de que el ciclo de descalcificación termine. El tubo de vapor y el cabezal de preparación deben limpiarse con agua fresca para eliminar la solución descalcificadora.

Limpie el tanque de agua.

Llene el tanque de agua con agua fresca.

Vacíe los recipientes.

Paso 3: Iniciar la limpieza

Gire la perilla a la posición " ".
En ese momento, el indicador de " " y el indicador de descalcificación parpadearán.
La bomba comenzará a funcionar, y el agua caliente se dispensará desde el cabezal de preparación y el tubo de vapor. La bomba hará diferentes ruidos después de 2 minutos.
Cuando el agua caliente deje de salir del cabezal de preparación y el tubo de vapor, la descalcificación estará completa.

Ciclo de descalcificación completado

El indicador de " " deja de iluminarse y el indicador " " comienza a parpadear, lo que significa que la máquina ha completado este paso.
Gire la perilla a la posición " ", y los indicadores de todos los botones se iluminarán.
Cuando el ciclo de descalcificación haya terminado, sonará un zumbador y el indicador de " " dejará de parpadear.
Gire la perilla de nuevo a la posición vertical.
La máquina volverá al modo de espera.

IX. Recordatorio de escasez de agua

Cuando el tanque de agua se quede sin agua, la máquina recordará al usuario que debe rellenarlo. En este momento, los indicadores del botón de encendido, el botón de molido, el botón de una taza y el botón de doble taza parpadearán, acompañados de un sonido de zumbador.

NOTAS:

El recordatorio aparecerá cuando el café molido sea demasiado fino y la máquina no pueda preparar café.

El zumbador suena solo 5 veces y no continuará sonando por mucho tiempo.

Si no hay operación dentro de un minuto después del recordatorio, la máquina entrará en modo de espera.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y permita que la máquina de café se enfríe lo suficiente para evitar quemaduras. No sumerja la máquina de café ni el cable de alimentación en agua u otros líquidos para evitar peligros.

Después de cada uso, coloque todas las piezas desmontables en agua para limpiarlas. Agregue líquido de limpieza si es necesario y luego enjuague con agua limpia.

A menudo use una esponja a prueba de humedad para limpiar la superficie externa de la máquina de café y eliminar la suciedad.
NOTA: No utilice alcohol ni detergente, y no sumerja la máquina en agua para limpiarla.

Gire en sentido horario para retirar el embudo metálico y eliminar los pozos de café. Luego puede usar un detergente para limpiar el embudo y los accesorios del filtro de metal, pero debe enjuagarlos con agua limpia después.

Después de limpiar todas las piezas desmontables, séquelas con un paño.
NOTA: El tanque de agua desmontable no puede lavarse en el lavavajillas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
Sin visualización	Verifique que el enchufe esté en su lugar y que el botón de encendido esté presionado.	Inserte el enchufe de alimentación, asegúrese de presionar el botón de encendido.
El indicador en el panel frontal de la máquina está en rojo.	La caja de granos no está instalada.	Instale la caja de granos.
Hay marcas de agua en la parte inferior de la máquina.	El tanque de agua o la bandeja de agua no están instalados correctamente. La bandeja de goteo está llena.	Asegúrese de que el tanque de agua y la bandeja de goteo estén instalados correctamente, y que la bandeja de goteo esté vacía. Si el problema no se resuelve, por favor no desmonte la máquina por su cuenta, envíela a un centro de mantenimiento autorizado local para su reparación.
Escuchará un sonido de tictac después de encender la máquina y un sonido de silbido después de que se dispense el café.	Este es un fenómeno normal y el sonido es producido por el funcionamiento normal de la válvula de control de presión.	
No sale café del embudo, o el café no sale del embudo de manera fluida, o el embudo no se puede instalar correctamente en el soporte del embudo.	Cantidad excesiva de café molido, café molido demasiado fino o presión excesiva.	La cantidad de café molido no debe exceder la cantidad estándar. Ajuste la configuración de molienda del molinillo adecuadamente hasta que sea la adecuada. No debe presionarse repetidamente con fuerza excesiva al prensar el café molido.
Café sin crema.	Los granos de café están húmedos o el café molido es demasiado grueso.	Elija granos de café frescos y café molido con un grosor de molienda moderado para preparar el café.
Sin vapor.	La función de vapor no está precalentada; La boquilla de vapor está bloqueada.	La máquina solo puede producir vapor después de que se haya precalentado en el modo de vapor; es necesario descalcificar la máquina y usar una aguja de limpieza para limpiar la boquilla de vapor.

Si no encuentra la causa del problema, por favor no desmonte la máquina y contacte con su agencia de mantenimiento local.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

¡Puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Cumpla estrictamente con las regulaciones: Por favor, lleve los equipos eléctricos desechados a la estación de residuos correspondiente para su eliminación adecuada.