

MANUAL DE USUARIO

LICUADORA DE MESA

Modelo

LFR-3505N

Gracias por elegir nuestros electrodomésticos. Por favor, lea este manual de usuario detenidamente antes de realizar la instalación y operación. Conserve para futuras consultas.

Frigilux se reserva el derecho de interpretar este manual, que estará sujeto a cualquier cambio debido a mejoras del producto sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para evitar el riesgo de lesiones graves al usar la licuadora de mesa, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR LA LICUADORA

Hay posibilidades de lesiones debido al mal uso del producto. Por favor, manipúlelo con cuidado.

Siempre desconecte la unidad de la fuente de energía si se deja desatendido y antes de armarlo, desarmarlo o limpiarlo.

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga la unidad y su cable fuera del alcance de los niños.

Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso de manera segura del aparato y si comprenden los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Tenga cuidado al agarrar las cuchillas de corte afiladas y vaciar el recipiente y durante la limpieza de la unidad.

Tenga cuidado si vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede expulsarse del aparato debido al repentino vapor.

Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.

Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:

- Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- Casas de campo;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo "desayuno y cama".

Si el cable de alimentación está dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para evitar accidentes debido al reinicio involuntario del cortetérmico, este electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la red publica enciende y apaga regularmente (para el motor versión MTP).

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. EL USO PREVISTO DE LA UNIDAD ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.


ASEGÚRESE DE QUE LA LICUADORA ESTÉ DESCONECTADA ANTES DE MOVERLA.

El incumplimiento de cualquiera de las garantías y las instrucciones importantes para un uso seguro es un mal uso de la licuadora de mesa que puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.

Sistema de Seguridad






Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor. Si el electrodoméstico se sobrecalienta, desenchufelo y déjelo enfriar hasta una temperatura ambiente, luego vuelva a enchufarlo al tomacorriente y enciéndalo nuevamente. Si el aparato no puede funcionar después de enfriarse hasta temperatura ambiente, tal vez el fusible térmico se ha quemado. Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio autorizado.

NOMBRE DE LAS PARTES

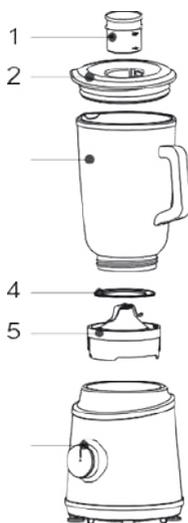

No.	Descripción
1	Tapa Mecedora
2	Tapa de Jarra
3	Jarra de Vidrio (1.5L)
4	Empaquetadura
5	Cuchilla
6	Control de Velocidad

INFORMACION TÉCNICA DEL PRODUCTO

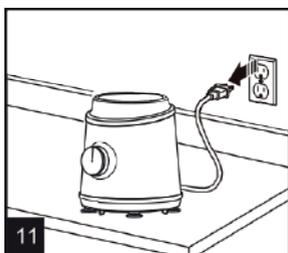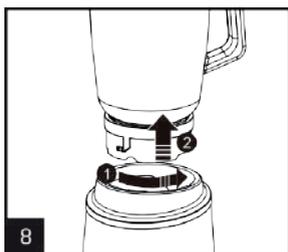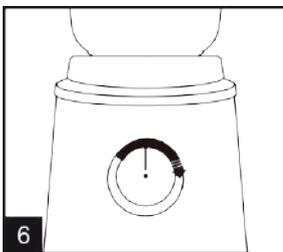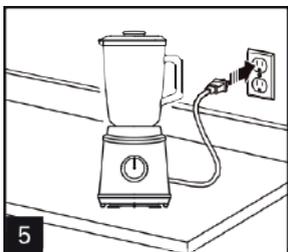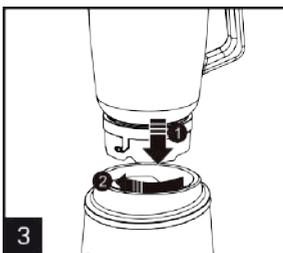



Cuando apague la licuadora, utilice la espátula para eliminar los ingredientes pegajosos en el frasco.

Antes del primer uso

Antes de usar su licuadora por primera vez, retire cualquier material de empaque y etiquetas promocionales. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que son extremadamente afiladas.

Lave la jarra, las tapas, la base de la cuchilla y los accesorios con agua tibia y jabón con un paño suave.

Enjuague y seque completamente. Todas las partes

(excepto la base del motor) se pueden lavar en el lavavajillas, en el estante superior.

Sistema de protección contra sobrecarga

Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor. El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a 3 minutos. Si el aparato carga demasiados alimentos y el fusible térmico del motor excede la temperatura de protección, el fusible térmico se quemará y el aparato no funcionará.

La línea MAX suele ser un buen indicador para evitar cargas excesivamente pesadas; sin embargo, especialmente algunas combinaciones espesas de ingredientes aún pueden sobrecargar el motor. Si el motor parece sobrecargarse

o funciona lentamente, solo utilice la licuadora durante 10 segundos a la vez, o reduzca la cantidad de ingredientes utilizados o también puede agregar más líquido para ayudar a soltar las mezclas.

RECETA




No procese alimentos o líquidos calientes en la licuadora

No almacene alimentos o líquidos en la jarra de la licuadora

Evite golpear o dejar caer la licuadora

Alimento	Preparación	Cantidad	Funciones (Velocidad)	Hora
Batidos	Leche, fruta, yogurt, helado	Max 800ml	Cortar (Velocidad 1); Líquido (Velocidad 2)	60 seg
Hielo o fruta congelada	Congelar cantidades no más grandes que la bandeja de hielo	Max 8 pzs	Pulsar; Líquido (Velocidad 2)	60 seg
Licuar sopas	Enfriar a temp. ambiente	800ml	Cortar (Velocidad 1)	50 -60 seg
Moler	Granos de café	50g	Velocidad 2	30seg
Jugo de Zanahorias	Zanahoria, agua	600g zanahorias 900g agua	Velocidad 2	120seg

El motor no enciende o las cuchillas no giran	Compruebe que el enchufe de alimentación esté correctamente conectado al tomacorriente.
La comida es grumosa o picada de manera desigual	<ul style="list-style-type: none"> • Esto puede suceder cuando se mezclan demasiados alimentos a la vez. Pruebe una cantidad menor y licue en partes si es necesario.
La comida está picada demasiado fina o está aguada.	<ul style="list-style-type: none"> • Los ingredientes pueden ser demasiado grandes. Intente cortar en trozos más pequeños. Para obtener mejores resultados, los ingredientes deben estar en trozos no mayores de 2 cm.
Los alimentos se pegan en las cuchillas o en la jarra	<ul style="list-style-type: none"> • Intente licuar por un período de tiempo más corto. Presione PULSE para un mejor control.
La Licuadora se detuvo repentinamente durante su uso	<ul style="list-style-type: none"> • La mezcla puede ser demasiado espesa. Intente agregar más líquido, pulsando y/o usando una velocidad más lenta para licuar.

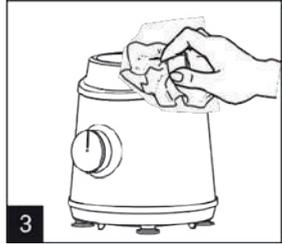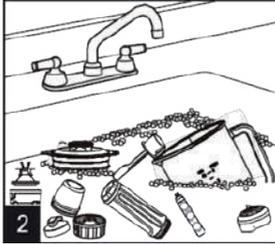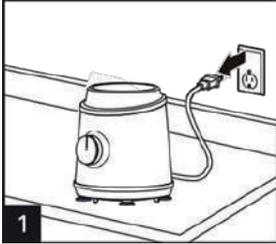

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
ESTE APARATO DEBE ESTAR TIERRA

Importante

Los cables en el cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

Verde/amarillo = tierra

Azul = neutro

Marrón = fase

Dado que los colores de los cables en el cable de alimentación de este aparato pueden no corresponder con las marcas de color que identifican los terminales en tu enchufe, procede de la siguiente manera si es necesario cambiar el enchufe:

El cable de color verde y amarillo debe conectarse al terminal en el enchufe que está marcado con la letra E o con el símbolo de tierra, o coloreado en verde o verde y amarillo.

El cable de color azul debe conectarse al terminal que está marcado con la letra N o coloreado en negro.

El cable de color marrón debe conectarse al terminal que está marcado con la letra L o coloreado en rojo.

