

MANUAL DE USUARIO

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA


Modelo

LVSAFR-5B

Gracias por elegir nuestros electrodomésticos. Por favor, lea este manual de usuario detenidamente antes de realizar la instalación y operación. Conserve para futuras consultas.

Frigilux se reserva el derecho de interpretar este manual, que estará sujeto a cualquier cambio debido a mejoras del producto sin previo aviso.

PANEL DE CONTROL Y COMPONENTES

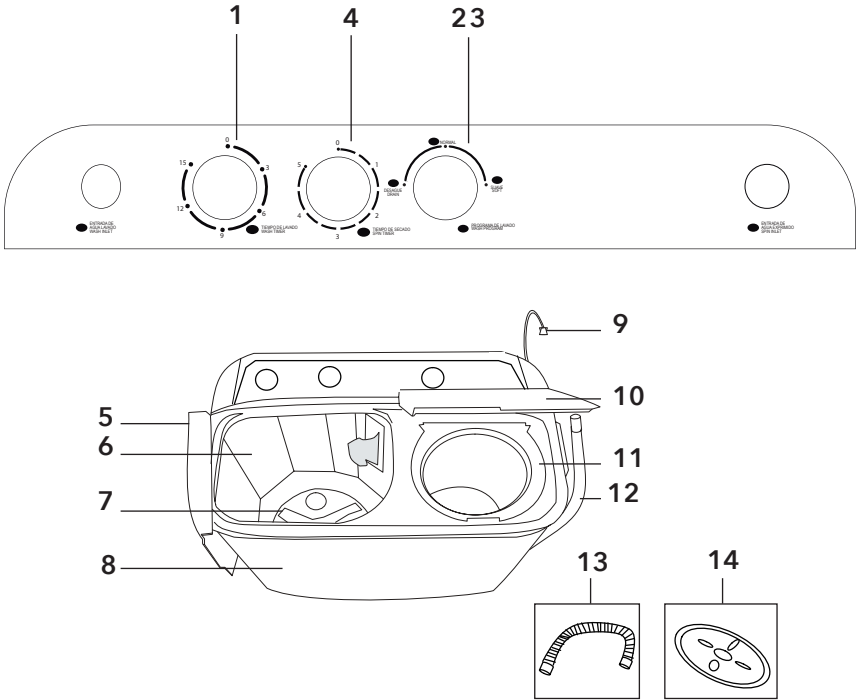

TIEMPO DE LAVADO

N°	Nombre de parte	N°	Nombre de parte
1	Tiempo de lavado	9	Cable de altmentación
2	Selección de programa	10	Tapa de centrifugado
3	Selector de drenado	11	Base de la tapa de centrifugado
4	Tiempo de centrifugado	12	Tubo de drenaje
5	Tapa de lavado	13	Manguera de entrada
6	Tina de lavado	14	Cubierta de centrifugado
7	Impulsor		
8	Cuerpo de la lavadora		

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico, o por personal calificado para evitar riesgos. No intente repararlo usted mismo.



Evite que los niños jueguen cerca de su lavadora.



Mantenga el equipo lejos de fuentes de calor. No exponga su lavadora a la luz solar directamente.



No coloque objetos pesados sobre la parte superior de su lavadora.



No lave la ropa con solventes a base de petróleo o solventes orgánicos.



No use el contacto de la toma de energía eléctrica con otros equipos. Mantenga limpio el contacto de la toma eléctrica.



Nunca introduzca sus manos dentro de la lavadora cuando esté en operación.



No coloque su lavadora en el baño. Puede dañar los componentes eléctricos de su lavadora.



No lave ropa impermeable. Vibraciones anormales pueden ocurrir en la tina de centrifugado.




Coloque el equipo en una superficie plana y estable.

NOTAS:

1. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas con alguna discapacidad o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado una capacitación sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por personal del servicio técnico o por personal calificado, para evitar daños personales.
4. El juego de mangueras suministrado es el que se debe utilizar, no se debe utilizar juegos de mangueras viejos.
5. La presión del agua es de: 0,1 MPa ~ 2,0 M Pa.

PREPARACIÓN ANTES DEL LAVADO

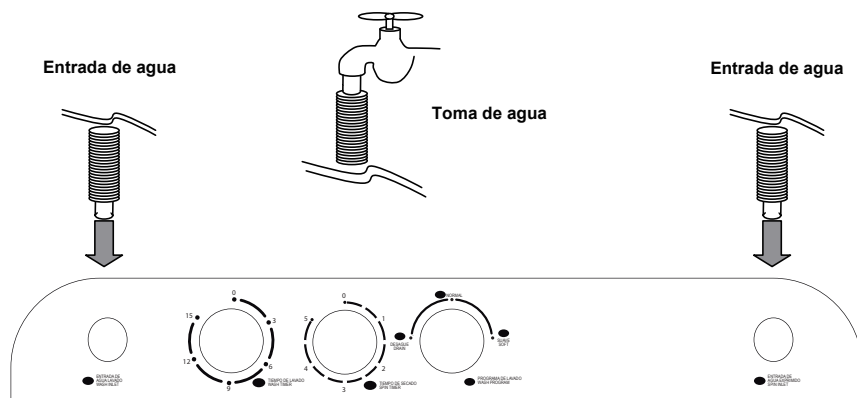


1. Conecte la manguera de drenado.
2. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica con conexión a tierra.
3. Conecte la manguera de entrada de agua.
4. Seleccione el nivel de agua de acuerdo a la cantidad de ropa que va a lavar.

PROCESO DE LAVADO

LAVADO

1. Entrada de agua. Seleccione el nivel de agua al nivel que desee.
2. Agregue una cantidad apropiada de detergente a la tina de lavado. Opere el equipo para mezclar el detergente, girando la perilla de lavado.
3. Coloque la ropa en la tina, un artículo a la vez.
4. Seleccione la duración de lavado acorde al peso de la ropa.
5. Seleccione el tipo de lavado (Normal/Fuerte) acorde al peso de la ropa.
6. Una vez terminado el lavado, ajuste el Programa de Lavado en drenado.

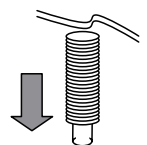

Entrada de agua



Toma de agua

CENTRIFUGADO - INTERMEDIO (REMOVIENDO EL DETERGENTE/ SECADO)


1. **Mueva la ropa de la tina de lavado a la tina de centrifugado**

2. **Centrifuge para remover el detergente**

- Coloque la ropa uniformemente dentro de la tina de centrifugado. Un desequilibrio en la tina de centrifugado puede causar vibraciones o ruido anormal.
- Presione la ropa firmemente y coloque la cubierta de centrifugado en la parte superior.
- Después de enjuagar, cierre la tapa de la tina de centrifugado y centrifuge por 1 minuto.




Coloque la cubierta de centrifugado



3. **Remojo - Enjuague**

- Coloque la ropa dentro de la tina de lavado y seleccione el tipo de lavado adecuado.
- Seleccione el nivel de agua. (Seleccione el nivel de agua acorde a la cantidad de ropa).
- Enjuague.- Ajuste el tiempo de enjuague entre 0 - 5 minutos.

Presione firmemente



4. **Centrifugado**

- Coloque la ropa uniformemente en la tina de centrifugado sin colocarla hacia un mismo lado. Un desequilibrio en la tina de centrifugado puede causar vibraciones o ruido anormal.
- Presione la ropa hacia abajo firmemente y coloque la cubierta de centrifugado en la parte superior.
- Seleccione la duración del centrifugado, acorde a la cantidad de ropa . (1 minuto, 3 minutos, 5 minutos).

No coloque la ropa hacia un mismo lado

PROCESO DE LAVADO

Un desequilibrio en la tina de centrifugado puede causar vibraciones o ruido anormal. Si ocurre un incidente de este tipo, abra la tapa de la tina de centrifugado y reacomode la ropa, después continúe con la operación de centrifugado.

MANTENIMIENTO

- Favor de desconectar el equipo de la toma de energía eléctrica después de usar su lavadora.
- Los filtros se necesitan limpiar frecuentemente como parte del mantenimiento de su lavadora.
- Habrán quedado pelusas en el filtro cada vez que use su lavadora.



LIMPIEZA DE LA LAVADORA

- Limpie el equipo con un paño y suave.
- Si la lavadora está muy sucia, use un detergente neutro para limpiarla.
- No rocíe agua directamente sobre los controles de la lavadora.
- No use detergente a base de petróleo para limpiar el equipo, esto puede estropear el equipo.

LIMPIANDO EL DUCTO DEL FILTRO (OPCIONAL)

Favor de limpiar el filtro por lo menos 1 vez cada 2 meses.



- **Desmontando la base del filtro**
 - Tome las abrazaderas, tire de ellas suavemente hacia afuera del equipo, como se muestra en la imagen.
- **Desmontando**
 - Abra la cubierta trasera del filtro como se muestra en la imagen. Limpie el filtro completamente con agua.
- **Limpiando el ducto del filtro**
 - Limpie el filtro completamente con agua.
- **Instalando el filtro**
 - Instale el filtro
 - Inserte la cubierta inferior de la cubierta de la válvula.
 - Coloque el seguro en la tapa superior. Presione la tapa a la ranura, como se muestra en la imagen.

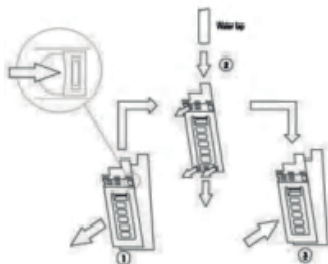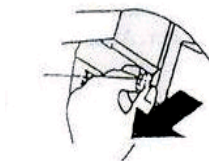



MANTENIMIENTO

LIMPIANDO EL FILTRO DE PELUSAS

- El filtro de pelusas debe ser colocado cada vez que se use la lavadora.
 - El filtro de pelusas se debe de limpiar después de usar su lavadora.
1. **Desmontando el filtro de pelusas.**
 - Sostenga el filtro como se muestra en la imagen, presione suavemente hacia abajo y retire el filtro del marco del filtro.
 2. **Limpiando el filtro**
 - Lave el filtro mientras que esté húmedo. Lave sólo con agua.
 - Después de lavar, seque el filtro. Evite la luz solar directamente.
 3. **Instalando el filtro**
 - Inserte la parte inferior del filtro en la ranura, y después presione el filtro hacia su lugar.

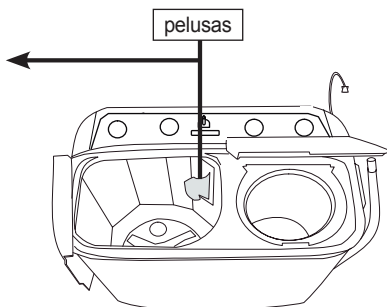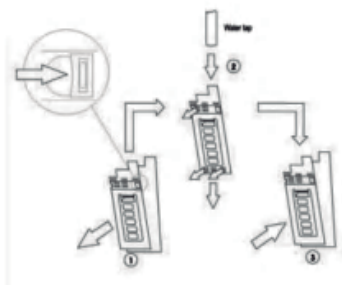

GUÍA DE FALLAS

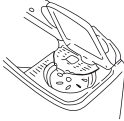Problemas	Verificar		
No lava	 ¿No se tiene ajustado el reloj de lavado en la posición "0"?		¿Estan abiertas las tapas? ¿Problemas de alimentación? ¿Fusible fundido?
No centrifuga	 ¿No se tiene ajustado el reloj de lavado en la posición "0"?	 ¿Las tapas, están abiertas?	 ¿La lavadora esá desbalanceada?
No drena	 ¿La manguera se encuentra arriba?	 ¿La manguera no está completamente al nivel del piso?	 ¿La manguera se encuentra rota?
El lavado se hace forzado	¿La carga de ropa es muy grande? ¿La alimentación de energía es baja ?		