

MANUAL DE USUARIO

NEVERA

Modelo

NFR-465G

Gracias por elegir nuestros electrodomésticos. Por favor, lea este manual de usuario detenidamente antes de realizar la instalación y operación. Conserve para futuras consultas.

Frigilux se reserva el derecho de interpretar este manual, que estará sujeto a cualquier cambio debido a mejoras del producto sin previo aviso.

ANTES DE ENCENDER EL ELECTRODOMÉSTICO POR PRIMERA VEZ, ¡LEA LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE SEGURIDAD!

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones similares, como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; entornos de tipo bed and breakfast; aplicaciones de catering y similares no minoristas.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

Explicación de términos/símbolos



PELIGRO

Este símbolo indica que hay peligros para la vida y la salud de las personas debido a gas extremadamente inflamable.



ADVERTENCIA

La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



ATENCIÓN

La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daño a la propiedad), pero no peligro.

IMPORTANTE: Preste especial atención a los mensajes que contienen las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras se utilizan para alertarlo sobre un peligro potencial que puede causarle lesiones graves a usted y a otros. Las instrucciones le indicarán cómo reducir la posibilidad de lesiones y le informarán qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN: Estas instrucciones de funcionamiento son generales. Esto significa que ciertas funciones se aplican a su refrigerador/congelador, mientras que otras no. Estamos trabajando constantemente en el desarrollo y mejora de nuestros tipos y modelos de electrodomésticos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño, equipamiento y accesorios de todos los tipos y modelos sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

¡LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio / Material inflamable

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el electrodoméstico son inflamables. Por lo tanto, cuando el electrodoméstico sea desechado, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa de recuperación especializada con la calificación correspondiente en lugar de ser desechado por combustión, para evitar daños al medio ambiente u otros daños.



ADVERTENCIA

Seguridad general

- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No almacenar sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este electrodoméstico.
- El electrodoméstico debe ser desenchufado después de su uso y antes de realizar mantenimiento por parte del usuario en el electrodoméstico.
- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación, en el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada.
- No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañar el circuito de refrigerante.
- No utilizar electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Por favor, abandone el refrigerador de acuerdo con las normativas locales ya que utiliza gas inflamable y refrigerante.
- Al posicionar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- No coloque múltiples enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- No utilice alargadores o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del electrodoméstico, debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.
- El refrigerador debe desconectarse de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación de un accesorio.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado por el refrigerador. No pise el cable de alimentación.
- Para un electrodoméstico independiente: este electrodoméstico refrigerador no está destinado a ser utilizado como un electrodoméstico empotrado.



PRECAUCIÓN

Uso diario

1. No tire del cable de alimentación al desconectar el enchufe del refrigerador. Por favor, agarre firmemente el enchufe y sáquelo directamente del enchufe.
2. Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni lo utilice si está dañado o desgastado.
3. Utilice un enchufe de corriente dedicado y el enchufe de corriente no debe compartirse con otros electrodomésticos.
4. El enchufe de corriente debe estar firmemente en contacto con el enchufe, de lo contrario podrían producirse incendios.
5. Asegúrese de que el electrodo de puesta a tierra del enchufe de corriente esté equipado con una línea de puesta a tierra confiable.
6. Cierre la válvula del gas que se está fugando y luego abra las puertas y ventanas en caso de fugas de gas y otros gases inflamables.
7. No desconecte el refrigerador y otros electrodomésticos considerando que una chispa podría causar un incendio.
8. No use electrodomésticos en la parte superior del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
9. Los espacios entre las puertas del refrigerador y entre las puertas y el cuerpo del refrigerador son pequeños, tenga en cuenta de no poner la mano en estas áreas para evitar que se pellizque el dedo. Por favor, sea cuidadoso al cerrar la puerta del refrigerador para evitar que caigan artículos.
10. No tome alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando el refrigerador esté funcionando, especialmente recipientes de metal para evitar congelaciones.
11. No permita que ningún niño entre o trepe al refrigerador; de lo contrario, se puede causar asfixia o lesiones por caídas al niño.
12. No coloque objetos pesados en la parte superior del refrigerador considerando que los objetos pueden caer al cerrar o abrir la puerta, y podrían causar lesiones accidentales.
13. No coloque elementos inflamables, explosivos, volátiles y altamente corrosivos en el refrigerador para evitar daños al producto o accidentes de incendio.
14. No coloque objetos inflamables cerca del refrigerador para evitar incendios.
15. El refrigerador está destinado para uso doméstico, como almacenamiento de alimentos; no debe ser utilizado para otros fines, como almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.
16. No guarde cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en botellas o recipientes cerrados en la cámara de congelación del refrigerador; de lo contrario, las botellas o recipientes cerrados pueden romperse debido a la congelación y causar daños.



ADVERTENCIA

- Conéctese solo a una fuente de agua potable.
(Adecuado para fabricante de hielo) (*)
- Para evitar que los niños queden atrapados, las llaves deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no cercar el congelador horizontal (o refrigerador) (adecuado para productos con cerraduras). (*)

(*): Esta característica varía según el modelo adquirido.

ADVERTENCIA

Advertencias de la Proposición 65 de California:

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causa cáncer, y bisfenol A (BPA) y plomo, que el estado de California sabe que causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación de alimentos, por favor respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante largos períodos puede causar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.
- Limpiar regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 horas; enjuagar el sistema de agua conectado a un suministro de agua si el agua no se ha utilizado durante 5 días. (*)

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Llenar solo con agua potable. (*)

ADVERTENCIA: Conectar solo a un suministro de agua potable. (Adecuado para máquina de hacer hielo) (*)

(*): Esta característica varía según el modelo adquirido.

PRECAUCIÓN

Este producto no se recomienda para su uso con enchufes o interruptores principales con la función AFCI/GFCI, de lo contrario puede causar disparos falsos.

- No representa un riesgo para la seguridad cuando se dispara.
- Si los disparos persisten, se recomienda reemplazar los enchufes o interruptores principales sin función AFCI/GFCI.

ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador:

- Quitar las puertas.
- Dejar los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Desechar dispositivos eléctricos antiguos de manera respetuosa con el medio ambiente



Este símbolo de contenedor con ruedas tachado indica que los productos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE) deben desecharse por separado de la corriente de residuos municipales.

Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas, por lo que la correcta eliminación de su antiguo electrodoméstico ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Su antiguo electrodoméstico puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos, y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar recursos limitados.

Información del paquete



Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales del Medio Ambiente. No deseches los materiales de embalaje junto con los desechos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



PRECAUCIÓN


El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando se desguace el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa especializada con la correspondiente calificación en lugar de ser desechado por combustión, para evitar daños al medio ambiente u otros perjuicios.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes del primer uso

- Retire el embalaje exterior e interior, limpie el exterior a fondo con un paño suave y seco y el interior con un paño húmedo y tibio.
- Evite colocar el gabinete en un nicho estrecho o cerca de cualquier fuente de calor, luz solar directa o humedad.
- Mantenga la circulación de aire libre alrededor del gabinete. Al instalar la unidad, asegúrese de dejar 10 cm de espacio libre en ambos lados, 10 cm en la parte superior de la unidad y no más de 7.5 cm en la parte trasera de la unidad.
- Antes de conectar su refrigerador a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de su electrodoméstico corresponda al voltaje de su hogar.
- Un voltaje diferente podría dañar el electrodoméstico.
- El electrodoméstico debe estar conectado a tierra.
- El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir como resultado de un uso sin conexión a tierra.

Diagrama de requisitos de espacio

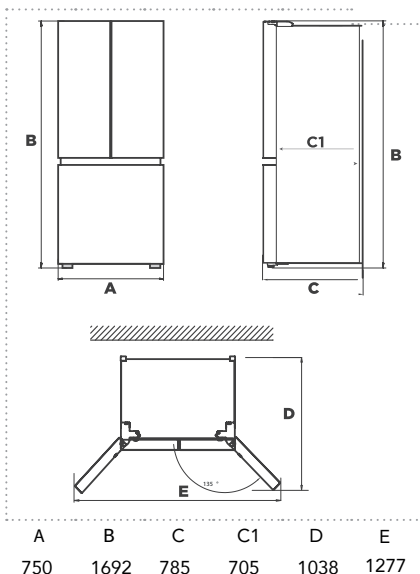

Aviso: Todas las dimensiones en mm

Proporcionando un suministro eléctrico adecuado revise su fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere un suministro de energía de AC115 V, 60 Hz.

Utilice un receptáculo que acepte la clavija de conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (con conexión a tierra) que se acopla con una toma de corriente estándar de 3 clavijas (con conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de peligro de descarga eléctrica de este refrigerador.


Si tiene alguna duda sobre la instalación, por favor consulte al vendedor, a nuestro servicio de atención al cliente o al Centro de Servicio Autorizado más cercano.

⚠ PRECAUCIÓN

El refrigerador siempre debe estar enchufado a su propia toma de corriente eléctrica individual que tenga una clasificación de voltaje que coincida con la placa de clasificación. Al posicionar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

Conexión del electrodoméstico

Después de instalar el producto, por favor déjelo reposar durante más de 2 horas antes de encender la energía, de lo contrario podría provocar una disminución de la capacidad de enfriamiento o dañar el producto.

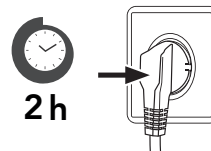

Permita que el electrodoméstico funcione vacío durante 24 horas para que el compartimento pueda enfriarse a la temperatura adecuada.

● ATENCIÓN

El rendimiento de enfriamiento y el consumo de energía del refrigerador pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del refrigerador. Recomendamos ajustar la configuración de temperatura según corresponda.

Pies niveladores

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los pies niveladores para compensar el piso irregular.


La parte delantera debe estar ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de la puerta. Los pies niveladores se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los pies niveladores en sentido contrario a las agujas del reloj para elevar la unidad, en sentido de las agujas del reloj para bajarlo. ➡

Ajuste de puertas

Si las puertas no están a la misma altura, la puerta se puede ajustar con una llave inglesa.

1. Elevar la puerta inferior hasta el nivel de la puerta superior.
2. Inserte el anillo de fijación suministrado usando una pinza en la separación entre la arandela de la bisagra y la bisagra inferior. La cantidad de anillos de fijación que necesitará insertar dependerá de la separación.

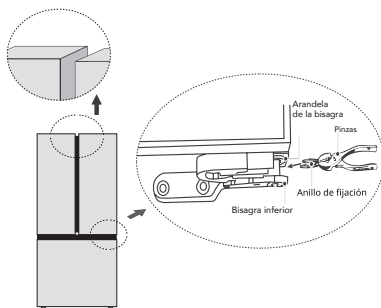

⚠ ATENCIÓN

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas de las ilustraciones en este manual pueden diferir de su modelo.

Cambio de la luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar.

Conexión del electrodoméstico

Después de instalar el electrodoméstico, conecte el enchufe de corriente en una toma de corriente.

⚠ ATENCIÓN

Después de conectar el cable de alimentación (o enchufe) a la toma de corriente, espere 2 o 3 horas antes de colocar alimentos en el electrodoméstico. Si agrega alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado por completo, sus alimentos pueden estropearse.

Movimiento del electrodoméstico


1. Retire todos los artículos del electrodoméstico.
2. Desconecte el enchufe de corriente, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de corriente en la parte trasera o en la parte superior del electrodoméstico.
3. Fije con cinta partes como estantes y la puerta para evitar que se caigan durante el movimiento del electrodoméstico.
4. Mueva el electrodoméstico con al menos dos personas con cuidado. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, manténgalo en posición vertical.

Consejos para ahorrar energía

1. No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.
2. Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del electrodoméstico, en los lados del electrodoméstico y en la parte trasera del electrodoméstico.
3. Por favor, también observe las dimensiones de espaciado en el capítulo de "Instalación".
4. La disposición de cajones, estantes y bandejas como se muestra en la descripción del producto ofrece el uso más eficiente de la energía y se debe mantener en la medida de lo posible.
5. Para obtener un espacio de almacenamiento más grande (por ejemplo, para alimentos refrigerados/congelados grandes), se pueden quitar los cajones y estantes centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben quitarse por último si es necesario.
6. Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de energía.
7. Permita que los alimentos calientes se enfrien antes de colocarlos en el compartimento del refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.
8. Permita que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento de refrigeración. La frialdad de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
9. Abra la puerta solo lo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
10. Ajustar la temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de energía. Las juntas de la puerta de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no se incremente innecesariamente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Piezas y funciones

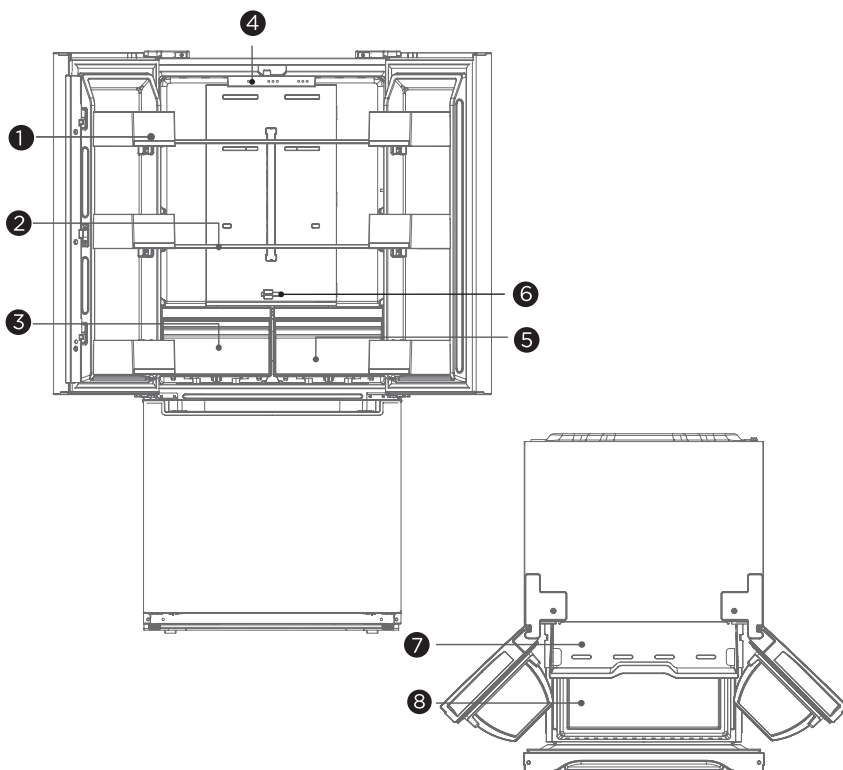

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | Bandeja de puerta | 5 | Caja de frutas y verduras |
| 2 | Estante de vidrio | 6 | Bloque de control de frío rápido |
| 3 | Caja de frutas y verduras | 7 | Cajón superior del congelador |
| 4 | Iluminación LED y panel de control de temperatura | 8 | Cajón inferior del congelador |


- Para el uso más eficiente de energía, por favor mantenga todos los elementos internos como bandejas, cajones, estantes y caja de cubitos de hielo en la posición suministrada por el fabricante.
- Este electrodoméstico refrigerador debe instalarse de forma independiente y no puede utilizarse como empotrado.

ATENCIÓN

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas de las ilustraciones en este manual pueden diferir de su modelo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Funciones

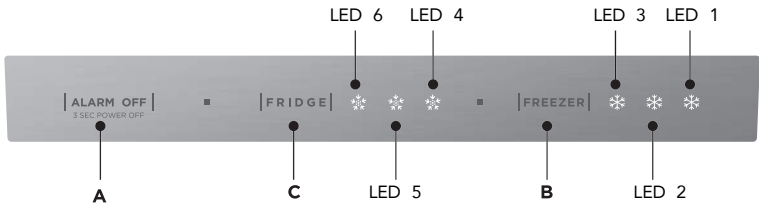

Clave

- A Botón de Alarma / Apagado / Encendido
- B Ajuste de temperatura del congelador
- C Ajuste de temperatura de la nevera

Pantalla

Cuando se enciende por primera vez, son 3 segundos, mientras suena la campana de arranque, y luego entra en la pantalla de operación normal. (El refrigerador y el congelador están en el rango medio en el momento de la primera puesta en marcha) Mostrar código de error en caso de fallo (pantalla en bucle); mostrar el engranaje establecido de la habitación de refrigeración en caso de funcionamiento sin problemas. En circunstancias normales, se muestra el engranaje establecido actual, y cuando ocurre una falla de la clase "código de error visible", se muestra el código de error.




ATENCIÓN

El panel de control real puede diferir de un modelo a otro.

Ajuste del refrigerador

Presione la tecla " FRIGORÍFICO " para ajustar el engranaje establecido de refrigeración, cada vez que presione la tecla " FRIGORÍFICO " una vez, el engranaje cambia un engranaje, el orden es el siguiente:



Ajuste del congelador

Presione la tecla " CONGELADOR " para ajustar el engranaje establecido de refrigeración, cada vez que presione la tecla " CONGELADOR " una vez, el engranaje cambia un engranaje, el orden es el siguiente:



Alarma apagada

Cuando se produce una alarma de fallo, presione brevemente la tecla " ALARMA APAGADA " y el sonido de la alarma de fallo se cancela.

Alarma de puerta

Cuando la puerta del congelador o la puerta del refrigerador se abre durante 120 segundos sin cerrarse, la alarma sonará hasta que la puerta del congelador o la puerta del refrigerador se cierre. O presione la tecla "ALARMA APAGADA" para cancelar la alarma de la sirena.


Modo de espera

Presione la tecla " ALARMA APAGADA " por 3 segundos para entrar en modo de espera, todos los componentes eléctricos se apagan y la pantalla se apaga; En modo de espera, mantenga presionada la tecla "ALARMA APAGADA" por 3 segundos, volver al control normal.

Cuando la función de congelación está desactivada, puede utilizar el compartimento del congelador para la refrigeración de alimentos.

Ajuste de humedad

Puede utilizar el control deslizante de humedad de congelación para ajustar la humedad dentro del compartimento del refrigerador.

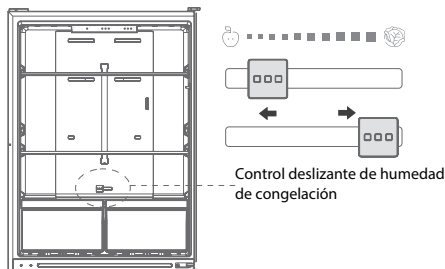

Cuando el bloque de marcación de frío rápido se ajusta completamente a la derecha, se cierra el modo de frío rápido, el cajón de frutas y verduras del congelador puede almacenar verduras, frutas y otros artículos.

Cuando el bloque de marcación de frío rápido se ajusta completamente a la izquierda, se abre el modo de frío rápido, la caja de frutas y verduras del congelador no puede almacenar verduras, frutas y otros artículos fáciles de congelar, almacenar bebidas y otros artículos.

Código de falla

Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallas correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador aún puede tener función de refrigeración y congelación con las siguientes fallas, el usuario deberá contactar a un especialista en mantenimiento para el mantenimiento, para garantizar el uso normal del refrigerador.

Código de falla Descripción de la falla

- | | |
|-----------|--|
| LED1/LED2 | parpadeando Falla del sensor de temperatura del refrigerador |
| LED1/LED5 | parpadeando Falla del sensor de temperatura del congelador |
| LED1/LED3 | parpadeando Fallas del sensor de escarcha de congelación |
| LED2/LED4 | parpadeando Falla de comunicación |
| LED1/LED4 | parpadeando Fallas del sensor de temperatura ambiente |
| LED2/LED5 | parpadeando Error del sensor de humedad |

ALMACENAR ALIMENTOS

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador está designado para la congelación a baja temperatura de alimentos, almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de cubitos de hielo.

Preste atención a las clasificaciones de estrellas (4 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella) en el compartimentodel congelador y los períodos de almacenamiento resultantes para alimentos congelados. No coloque alimentos frescos y congelados juntos.

Los alimentos congelados pueden descongelarse. Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), por favor divídalos en varias piezas pequeñas antes de ponerlos, para que puedan congelarse rápidamente y recogerse fácilmente.

Cumpla con los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos en los paquetes, si no hay información en el envase, los alimentos no deben almacenarse congelados por más de tres meses desde la fecha de compra.

Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que hayan sido congelados a una temperatura adecuada y que el envase no esté dañado.

Los alimentos congelados deben mantenerse en envases individuales adecuados para garantizar que los alimentos adyacentes no se contaminen. Consuma los alimentos descongelados de inmediato, no los vuelva a congelar.

En caso de una falla prolongada de energía o mal funcionamiento del electrodoméstico, retire los alimentos congelados almacenados y verifique si aún son comestibles, luego guárdelos en un lugar suficientemente fresco o en otro electrodoméstico.

Para descongelar alimentos, retírelos del congelador y déjelos descongelar a temperatura ambiente o en el refrigerador. Para descongelar alimentos rápidamente, puede utilizar la función de descongelación de su microondas, por ejemplo.

Si solo desea descongelar parte de un paquete, retire la porción que necesita y cierre inmediatamente el resto del paquete. De esta manera, evitará la "quemadura del congelador" y reducirá la formación de hielo en los alimentos restantes.

Compartimento de enfriamiento Para reducir la humedad y la acumulación posterior de hielo, nunca ponga líquidos en el compartimento del refrigerador en recipientes sin sellar.

La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin cubrir resulta en una necesidad más frecuente de descongelación.

Nunca ponga alimentos calientes en el compartimento del refrigerador. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una adecuada circulación de aire en el compartimento del refrigerador.

Los alimentos o recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse a la pared. No siga abriendo regularmente la puerta del refrigerador.

La carne y el pescado limpio (empacados en un paquete o papel plástico) se pueden colocar en el compartimento del refrigerador, que se puede usar en 1-2 días.

Las frutas y verduras sin empaque se pueden colocar en la parte designada para frutas y verduras frescas.

ATENCIÓN

El almacenamiento de demasiada comida durante la operación después de la conexión inicial a la energía puede afectar adversamente el efecto de congelación del refrigerador.

Tiempos de almacenamiento y temperatura:

Un almacenamiento prolongado o almacenamiento a una temperatura de congelación inapropiada puede causar una pérdida de calidad de alimentos estropeados, lo que provoca desperdicio de alimentos, es incomible y puede causar intoxicación alimentaria.

La temperatura mínima en la mayoría de los casos debe ser de -18°C o más fría.

Siga los tiempos de almacenamiento máximos recomendados a continuación:

- Estofado, helado, salchichas, pan: 2-6 meses.
- Pescado, camarones, cordero, carne: 4-8 meses.
- Verduras, frutas, aves, carne de res: 6-12 meses.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



PRECAUCIÓN

- Desconecte el electrodoméstico de la fuente eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de volver a encender el electrodoméstico, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor.
- Sujete el enchufe, no el cable, al desconectar el electrodoméstico.
- No raspe la escarcha y el hielo con objetos afilados.
- No utilice aerosoles, calentadores eléctricos como calefactores, secadores de pelo, limpiadores de vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico.
- Elimine el polvo en la parte trasera del aparato al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento en el consumo de energía.
- Revise regularmente la junta de la puerta para asegurarse de que no haya escombros. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar olores.
- Utilice un paño suave o esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y seque con un paño limpio. Después de limpiar, abra la puerta y deje que se sequen naturalmente antes de encender la energía.
- Para áreas difíciles de limpiar en el producto (como espacios estrechos, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un paño suave, un cepillo suave, etc. y cuando sea necesario, combinado con algunas herramientas auxiliares (como palitos delgados) para asegurar que no se acumulen contaminantes o bacterias en estas áreas.
- No use jabón, detergente, polvo abrasivo, limpiador en aerosol, etc., ya que estos pueden causar olores en el interior del producto o contaminar los alimentos.

- Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo. No use cepillos duros, bolas de acero limpio, cepillos metálicos, abrasivos (como pastas de dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, ácidos o elementos alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior de la nevera.

El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico



No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.



ATENCIÓN

El electrodoméstico funcionará continuamente una vez que se haya encendido. En general, el funcionamiento del electrodoméstico no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.


Descongelación

- Aunque este electrodoméstico se descongela automáticamente, puede formarse una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimento del congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierta demasiado tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que los alimentos almacenados sean escasos y proceda de la siguiente manera:
- Retire los alimentos existentes y las cestas de accesorios, desenchufe el electrodoméstico de la corriente eléctrica y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelación.
- Cuando la descongelación esté completa, limpie su congelador como se describe arriba.

Limpieza de la bandeja de la puerta

Según la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para apretar la bandeja y empujar hacia arriba, luego podrá sacarla.


Después de lavar la bandeja que ha sido sacada, puede ajustar su altura de instalación de acuerdo con su requerimiento.

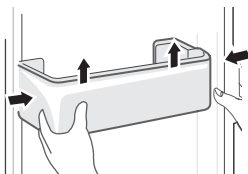

Limpieza del estante de vidrio


Como la parte más interna del refrigerador donde contactan los estantes tiene un tope, debe levantar los estantes hacia arriba, luego podrá sacarlo.

Ajuste o limpie los estantes según su requerimiento.

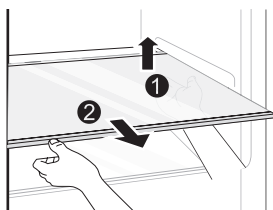

Limpieza del cajón de verduras


1. Saque el contenido del cajón. Sujete el mango del cajón de verduras y tire completamente hacia afuera hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y retírelo tirando hacia afuera.

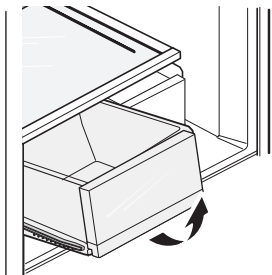

Limpieza del cajón del congelador


Abra la puerta de la cámara de congelación al máximo, levante la cola del cajón superior de la cámara de congelación, saque el cajón superior del congelador.

Cajón superior del congelador

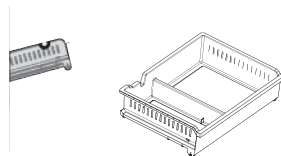

Abra la puerta de la cámara de congelación al máximo, Levante el extremo del cajón inferior del congelador y levántelo.

Cajón inferior del congelador

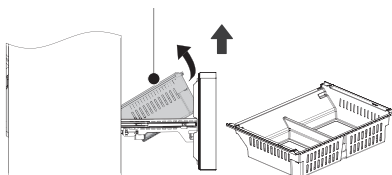

⚠ ATENCIÓN

Nota: No retire el cajón inferior del congelador si no es necesario.

⚠ ATENCIÓN

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas de las ilustraciones en este manual pueden diferir de su modelo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas simples pueden ser manejados por el usuario.
Por favor, llame al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.

Problema	Posibles causas	Solución
No funciona	El suministro de energía no está encendido y el enchufe no está firmemente insertado. Baja tensión, corte de energía o parte del circuito desconectado.	Inserte firmemente el enchufe del cable de alimentación. Verifique el suministro de energía en casa.
La luz no está encendida	El electrodoméstico no está encendido. La luz está rota.	Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación. Reemplace la luz con una nueva.
Frutas o verduras están congeladas	¿Se ha colocado la comida en la parte trasera de la nevera? La zona cerca de la pared trasera es donde las temperaturas son más frías. Las frutas o verduras se almacenan en la zona de Fresco/Enfriar.	No colocar alimentos que puedan congelarse fácilmente en la parte trasera del compartimento de la nevera. La zona de Fresco/Enfriar es solo para carne/pescado.
La nevera/congelador está enfriando en exceso	El control de temperatura no está ajustado correctamente.	Ajuste la temperatura más alta.
El compresor está funcionando por mucho tiempo	La alta temperatura ambiente está causando un tiempo de funcionamiento prolongado. Poner demasiada comida de una sola vez. La comida se coloca antes de que se haya enfriado. Abrir la puerta con demasiada frecuencia.	Esto es normal. No poner demasiada comida de una sola vez. Espere hasta que la comida se haya enfriado antes de ponerla. No abrir la puerta con demasiada frecuencia. Necesita descongelarse.
La puerta no cierra correctamente	La puerta está atascada con objetos. Demasiada comida dentro. La junta de la puerta está deformada.	No coloque demasiada comida. Coloque el electrodoméstico de forma estable. Caliente la junta de la puerta, luego enfríela para restaurarla (con un secador eléctrico o agua caliente para calentarla).
La pared exterior está caliente	Cuando el electrodoméstico está en funcionamiento, el calor se disipa hacia el exterior a través de los tubos metálicos dentro del gabinete. Las temperaturas ambientales más altas en verano hacen que la temperatura de la pared exterior aumente.	Una temperatura más alta en la pared exterior es normal. Aumente el espacio de disipación de calor, o coloque el electrodoméstico en un lugar ventilado y fresco.
Las vigas cruzadas o verticales están calientes	Hay tubos metálicos dentro de las vigas, y el calor liberado de los tubos evita la condensación	Esto es normal.
Olores	Comida en mal estado Comida con olores fuertes El compartimento interior está sucio.	Limpie y retire cualquier alimento en mal estado. Asegúrese de envolver herméticamente los alimentos con olores fuertes. Limpie el compartimento interior.
La temperatura real difiere de la temperatura establecida.	Cuando se coloca comida caliente, la temperatura subirá temporalmente. Después de establecer una nueva temperatura, tomará algún tiempo para que la temperatura en el compartimento alcance la temperatura establecida cuando la puerta no se abre. Después de la estabilidad de la temperatura, las temperaturas reales en diferentes ubicaciones dentro del compartimento son diferentes, con una desviación de aproximadamente $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Esto es normal. Espere algún tiempo antes de probar la temperatura real

Problema	Posibles causas	Solución
Se forma condensación en el exterior	La condensación puede formarse cuando la humedad en la habitación es alta.	Esto es normal. Limpie la condensación con un paño seco
Se forma condensación dentro de la nevera y en los cajones	La nevera mantiene una alta humedad para mantener frescas las verduras y otros alimentos. La humedad es demasiado alta en la habitación y las puertas se han abierto con frecuencia. La junta de la puerta no está ajustada.	Limpia la condensación con un rapo seco. No abrir las puertas con tanta frecuencia o no mantenerlas abiertas por mucho tiempo. Verificar la junta de la puerta, limpiar o colocar correctamente.
Escarcha alrededor de las aberturas	La puerta no está cerrada correctamente. La junta de la puerta no está ajustada.	Asegurarse de que los alimentos no bloqueen la puerta. Verificar la junta de la puerta, limpiar o colocar correctamente.
Difícil de abrir la puerta	La diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior del compartimento a veces puede hacer que sea difícil abrir la puerta del congelador.	Esperar unos momentos y luego intentar abrir la puerta lentamente.

Durante el uso normal del refrigerador, se pueden escuchar ciertos sonidos que no afectan su correcto funcionamiento.

Sonidos, que se pueden prevenir fácilmente:

- Ruido causado por el electrodoméstico que no está nivelado - ajustar la posición con los pies delanteros ajustables. Alternativamente, colocar almohadillas de material suave debajo de los rodillos traseros, especialmente cuando el electrodoméstico está colocado sobre azulejos.
- Al tocar la pieza de mobiliario adyacente - alejar el refrigerador.
- Rechinido de los cajones o estantes - sacar y volver a colocar el cajón o estante.
- Sonidos de botellas chocando - separar las botellas.
- Los sonidos escuchados durante el uso normal se deben principalmente a la operación del compresor(encendido) y al sistema de enfriamiento (expansión térmica y contracción del radiador causada por el flujo del agente refrigerante).